

## INVISIBLE ZIPPER FOOT

### Caution

Make sure to press the Lockout key when replacing the foot or attaching a binder.

For models without the Lockout key, turn the power switch off when attaching and detaching the foot and binder.

Please refer to your machine's instruction manual for accessory attachment and removal information.

### Machine settings :


Stitch: Straight stitch (Center needle position)

Thread tension: "Auto" or 3 - 5


Stitch length: 1.5 - 2

Stitch width: 0


1. Baste along the zipper opening. Prepare an invisible zipper 2 cm longer than the actual opening size.

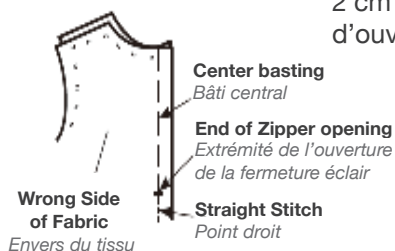

2. Baste the zipper tape on the garment before machine stitching.

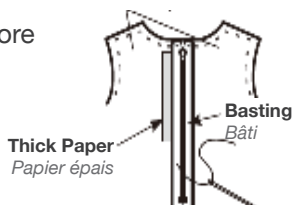

3. Pull out the center basting threads and open the invisible zipper. Sew the right and left sides of the zipper to the ends of the zipper opening by using the invisible zipper foot.

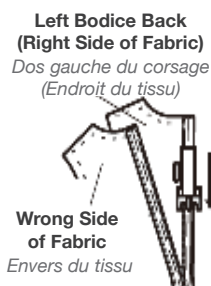

## PIED POUR FERMETURE ÉCLAIR INVISIBLE

### Attention

Appuyez sur le bouton de verrouillage lorsque vous remplacez le pied ou fixez un dispositif.

Pour les modèles de machines sans bouton de verrouillage, coupez le contact lorsque vous retirez ou fixez un accessoire.

Référez-vous au manuel d'instruction de votre machine à coudre pour toutes les informations concernant la fixation et le changement d'un accessoire.

### Réglages de la machine :

Point: Point droit (Position de l'aiguille centrale)

Tension du fil: «Auto» ou 3 - 5

Longueur de point: 1.5 - 2

Largeur du point: 0

1. Faufilez le long de l'ouverture de la fermeture éclair. Préparez une fermeture éclair invisible, 2 cm plus longue par rapport à la taille d'ouverture réelle.

2. Faufilez le ruban de la fermeture éclair sur le vêtement avant de coudre à la machine.

3. Tirez sur les fils du bâti central et ouvrez la fermeture éclair invisible. Cousez les côtés droit et gauche de la fermeture éclair aux extrémités de son ouverture à l'aide du pied invisible.

## NAHTVERDECKTER REISSVERSCHLUSSFUSS

### ⚠ Vorsicht

Achten Sie darauf, die Sperrtaste zu drücken, wenn Sie den Fuß austauschen.

Schalten Sie bei Modellen ohne Sperrtaste den Netzschalter aus, wenn Sie den Fuß anbringen und abnehmen.

Informationen zum Anbringen und Abnehmen des Zubehörteils finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Maschine.

### Maschineneinstellungen:


Stich: Geradstich (Mittlere Nadelposition)

Fadenspannung: «Auto» oder 3 - 5


Stichlänge: 1,5 - 2

Stichbreite: 0

- Nähen Sie eine Heftnaht entlang der Reißverschlussöffnung. Halten Sie einen nahtverdeckten Reißverschluss bereit, der etwa 2 cm länger ist als die tatsächliche Öffnung.

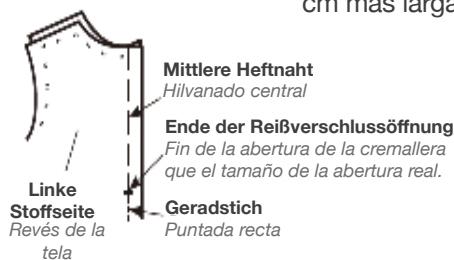

- Heften Sie das Reißverschlussband am Kleidungsstück an, bevor Sie mit der Maschine nähen. Legen Sie dabei ein dickes Papier unter die Nahtzugabe, um den äußeren Stoff beim Heften nicht mitzufassen.

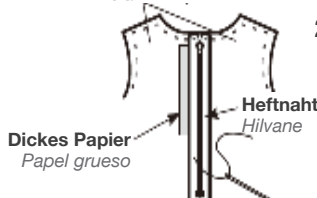

- Ziehen Sie die Fäden der mittleren Heftnaht heraus. Öffnen Sie den Reißverschluss und nähen Sie die rechte und die linke Seite des Reißverschlusses mit dem nahtverdeckten Reißverschlussfuß bis an das Ende der Reißverschlussöffnung an.



## PRENSATELAS PARA CREMALLERA INVISIBLE

### ⚠ Precaución

Asegúrese de pulsar la tecla Bloqueo cuando reemplace el prensatelas.

Para los modelos sin tecla Bloqueo, apague el interruptor de alimentación al montar y desmontar el prensatelas.

Consulte el manual de instrucciones de su máquina para obtener información sobre el montaje y desmontaje de accesorios.

### Ajustes de la máquina:

Puntada: Puntada recta

(Posición de la aguja al centro)

Tensión del hilo: "Auto" o 3-5

Longitud de puntada: 1,5 - 2

Anchura de puntada: 0

- Hilvane a lo largo de la abertura de la cremallera. Prepare una cremallera invisible 2 cm más larga que el tamaño de la abertura real.

- Hilvane la cremallera en la prenda antes de coser a máquina.

- Saque las hebras de hilvanado centrales y abra la cremallera invisible. Cosa los lados derecho e izquierdo de la cremallera en los extremos de la abertura de la cremallera usando el prensatelas para cremallera invisible.